


カメラとプリンターを直接つないで プリントする (PictBridge機能)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書はFinePix S7000の使用説明書では説明されていない機能のみを記載しています。
PictBridge (ピクトブリッジ) 機能をお使いになる前には必ず、本書とあわせて
FinePix S7000の使用説明書をお読みください。

PictBridgeとは？











PictBridge対応
プリンター(市販品)

PictBridge対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接
つないでプリントできます。


●カメラをプリンターにつなぐ前にカメラの設定をしてください。

SET-UPのUSB設定を変更します。



- ①電源レバーを“”に合わせます。
 - ②モードダイヤルを“SET”に合わせてSET-UP画面を表示します。
 - ③“”で“USB設定”を選び、“”で“”を選びます。
 - ④カメラの電源を切ります。
-  “”に設定するとEVFを使用している場合は、自動的に液晶モニターに切り替わります。
-  “”設定中はEVFは使用できません。

◆注意◆

USB設定が“”のまま、パソコンと接続しないでください。
誤ってパソコンと接続した場合は、次の操作を行ってください。


●Windowsの場合

- ①「新しいハードウェア」(または「スキャナとカメラ」)ウィザードが表示されます。
- ②「キャンセル」ボタンをクリックします。
- ③パソコンからカメラを取り外す手順に従い、カメラを取り外します。

●Macintoshの場合

- ①ドライバを探す画面などが表示されます。
- ②「キャンセル」ボタンをクリックします。
- ③パソコンからカメラを取り外す手順に従い、カメラを取り外します。


プリントしてみましょう

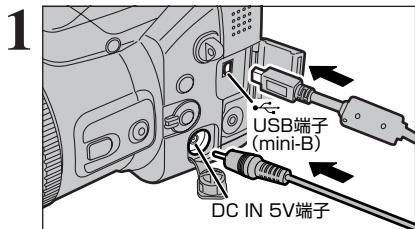

①カメラとプリンターをUSBケーブル (mini-B) で接続します。

②プリンターの電源を入れます。

- ⚠ 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設定はできません。
- ⚠ カメラにAC/パワーアダプター AC-5VH (別売) を接続することをおすすめします。
- ⚠ 本機でフォーマットしたメディアをご使用ください。
- ⚠ カメラに付属のUSBケーブル (mini-B) をご使用ください。

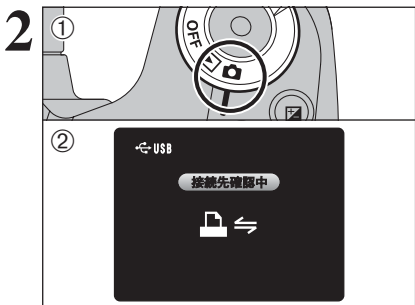


①電源レバーを“”または“”に合わせ、電源を入れます。

②“ 接続先確認中”と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

- ⚠ メニュー画面が表示されない場合は、USB設定が“ ⇄”になっているか確認してください。
- ⚠ プリンターによっては使えない機能があります。

カメラでプリント予約 (DPOF) の設定をしている場合

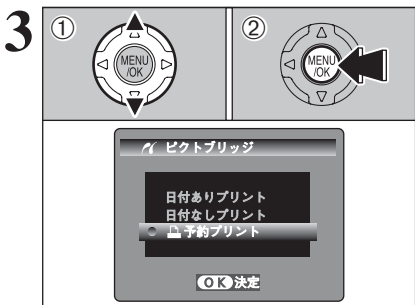

①“ ”で“ 予約プリント”を選びます。

②“MENU/OK” ボタンを押します。

⚠ “ 予約がありません”と表示された場合はプリント予約されていません。


⚠ 予約プリントでプリントする場合は、あらかじめ本機でDPOF設定する必要があります。FinePix S7000の使用説明書 (→78ページ) をご参照ください。



“MENU/OK” ボタンを押すとデータが転送され、プリント予約したコマが連続してプリントされます。


⚠ “BACK” ボタンを押すとプリントを中止できます。プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。

プリント予約(DPOF)を使わず、コマを指定してプリントする場合(1コマプリント)

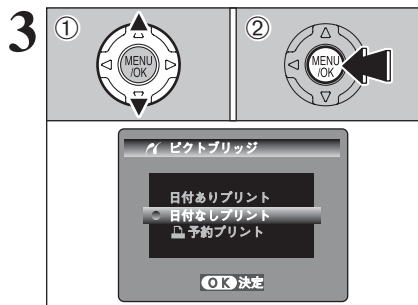

① “▲▼”で“日付なしプリント”か“日付ありプリント”を選びます。“日付ありプリント”にすると、プリントに日付が印字されます。

② “MENU/OK” ボタンを押します。

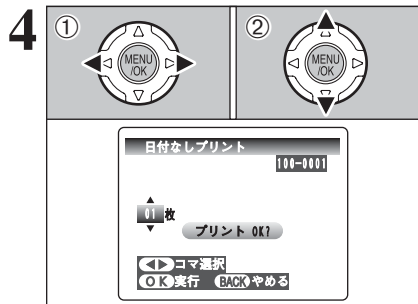

① “◀▶”で設定するコマ(ファイル)を選びます。

② “▲▼”でプリントするコマ(ファイル)にプリント枚数を1～99枚まで設定できます。プリントするコマを“◀▶”で選択しても、指定した枚数は保持されます。コマごとに必ず設定し直してください。


🔧 動画とCCD-RAWファイルはプリントできません。



“MENU/OK” ボタンを押すとデータが転送され、指定された枚数のプリントが開始されます。続けてプリントするには手順4、5を繰り返します。プリントが完了したら“BACK” ボタンを押してください。

🔧 “BACK” ボタンを押すとプリントを中止できます。プリンターによってはすぐにプリントを中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合があります。

◆プリンターと接続を切るには◆

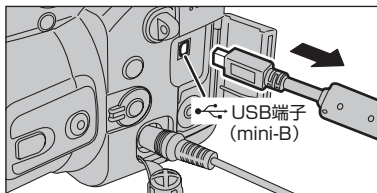

①カメラの画面に“**プリント中**”と表示されていないことを確認します。

②カメラの電源を切り、USBケーブル (mini-B) を取り外します。

●メッセージ表示一覧

メッセージ表示	こうしてください
接続できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> ●USBケーブル (mini-B) の接続を確認してください。 ●プリンターの電源が入っているか確認してください。
プリンターエラー	<ul style="list-style-type: none"> ●プリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。 ●プリンターの電源をいったん切ってから、再度入れてください。 ●お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。
プリンターエラー 再開しますか？	<ul style="list-style-type: none"> ●プリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は「MENU/OK」ボタンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、プリンターがJFIF-JPEG、EXIF-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はプリントできません。 ●本機で撮影したデータですか？ 本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。
プリントできない コマです	<ul style="list-style-type: none"> ●動画とCCD-RAWファイルはプリントできません。 ●本機で撮影したデータですか？ 本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。
プリンター優先操作中 (印刷予約プリント中)	<ul style="list-style-type: none"> ●PictBridge対応の弊社製プリンターからプリント操作を行ったときに表示されます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。



富士写真フイルム株式会社

●本製品に関するお問い合わせは…

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル



0570-00-1060

(市内通話料金でご利用いただけます)

携帯電話・PHSからは…

TEL 0424-81-1673

FAX 0424-81-0162

(月曜日～金曜日 午前9:00～午後5:40 土日祝祭日 休み)

※曜日、時間帯によっては電話がかりづらい場合がありますのでご了承ください。

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q & A 検索」もご利用ください。

●修理の受付は…

カメラの使用説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日～金曜日 午前9:30～午後5:00) TEL 03-3406-2982

この用紙は、再生紙
を使用しています。

FGS-305109-FG